バイク用スピーカー＆MP3 プレーヤー取扱説明書

本商品は USB/ SD スロット搭載のした高性能 MP3 プレーヤーです。AUX (音声入力端子) にも対応。防水スピーカーで野外使用も可能。
付属のリモコンを使用し、ワンタッチで防犯機能の設定可能。振動感知タイプのセキュリティアラーム機能です。セキュリティ作動時には光と爆音で威嚇します。
(海外仕様のため、FM 周波数は日本では対応しておりません。)

次に各部品の詳細説明となります。

1. コントロールパネル

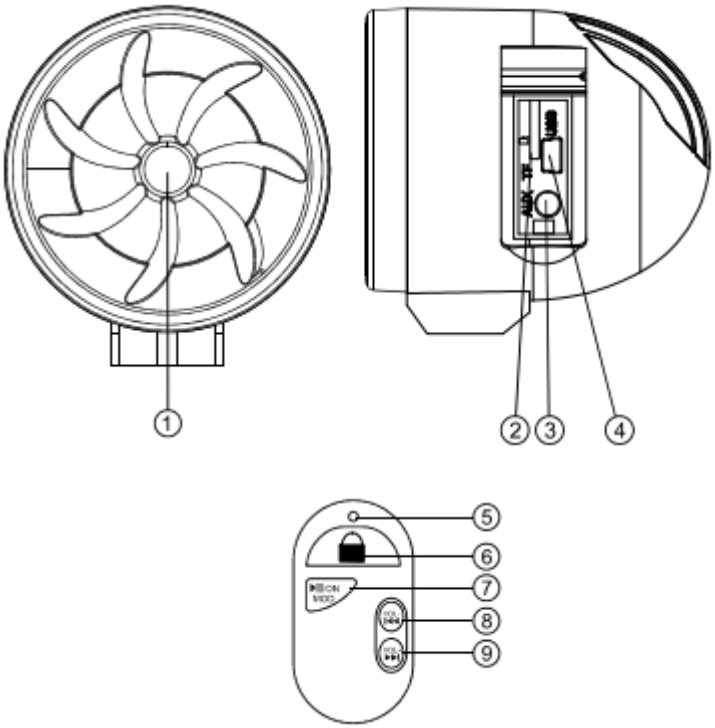

① LED ライト
スイッチを入れた後、音と合わせて青いＬＥＤライトが光ります。
② microSD カード挿しこみ口
microSD カードは付属しておりません。
③ AUX-ＩＮ挿しこみ口
④ ＵＳＢ挿しこみ口
⑤ リモコン提示ライト
リモコン発信時に、提示ライトが一回点滅します。
⑥ アラームスイッチ/電源ＯＦＦ　ボタン
セキュリティーボタンＯＮ　→音１回
セキュリティーボタンＯＦＦ→音２回
再生ボタン　→　電源ＯＦＦ
⑦ 電源ＯＮ/一時停止/切り替えスイッチ
■電源を入れた後、押して電源ＯＮにします。
■長押しするとモード切替ができます。(microSD→ラジオ→ＡＵＸ→ＵＳＢ)
■再生中に押すと一時停止になり、もう一度押すと再生状態になります。
⑧ 曲送り頭出し/選局サーチボタン/音声ボリュームダウン
再生時にこのボタンを押すと後ろに選局できます。長押しすると、ボリュームダウンします。
⑨ 曲送り返し/選局サーチボタン/音声ボリュームアップ
再生時にこのボタンを押すと前に選局できます。長押しすると、ボリュームアップします。

3.接続図

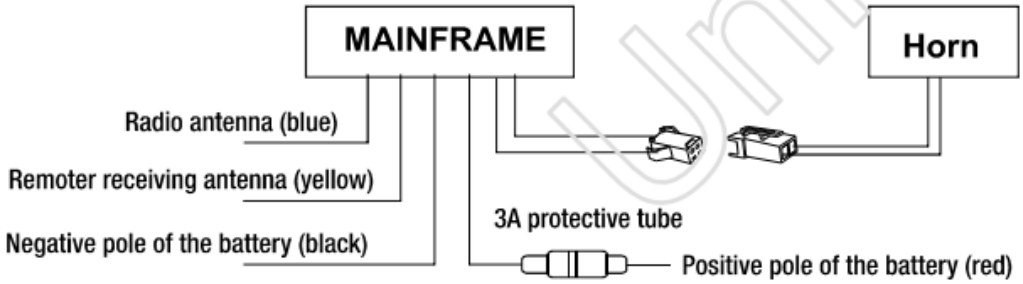

・ ブルー(blue)　　：ラジオアンテナ FM
・ イエロー(yellow)　：リモコンアンテナ
・ ブラック(black)　　:マイナス、アース
・ レッド(red)　　：　電源

4.取り付け方法
① スピーカーを取り付ける前に、上記の図のように、接続してください。
② スピーカーの音声機能確認後、バイクに固定してください。

・ 取り付け注意点
① 取り付け金具とスピーカーを接続図のように接続してください。
② スピーカーは必ずミラーのボルトやフレームに固定して、しっかりと固定して下さい。
固定が緩いとスピーカーが落下し、破損やケガの原因となります。
③ 接続作業が完成するまで電源には接続しないでください。
④ 取り付け後は必ず安全性を確認してください。